

FRIMEC[®]
International


TWIN SYSTEM



Inverter

abv klima
KLIMATIZACE • TEPELNÁ ČERPADLA

TWIN SYSTÉM

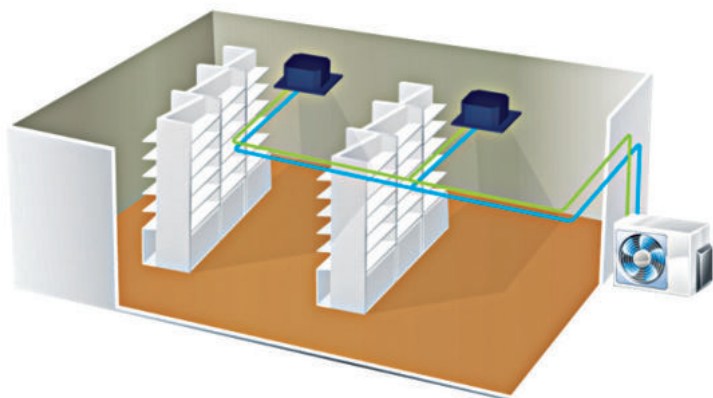

TWIN SYSTÉM:



Jedna venkovní jednotka je napojena na dvě vnitřní jednotky o stejném nominálním výkonu.

Možné kombinace vnitřních a venkovních jednotek Frimec pro Twin systém.

MOŽNÉ KOMBINACE	
VNĚJŠÍ JEDNOTKA	VNITŘNÍ JEDNOTKY
100	50+50
140	71+71
160	80+80

NASTAVENÍ VNITŘNÍ PCB DESKY:

Přepínač SW5 musí být nastaven u vnitřní jednotky tak, aby byla jednou ze součástí Twin systému. (HLAVNÍ nebo PODŘÍZENÁ).

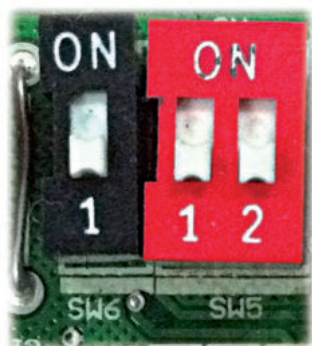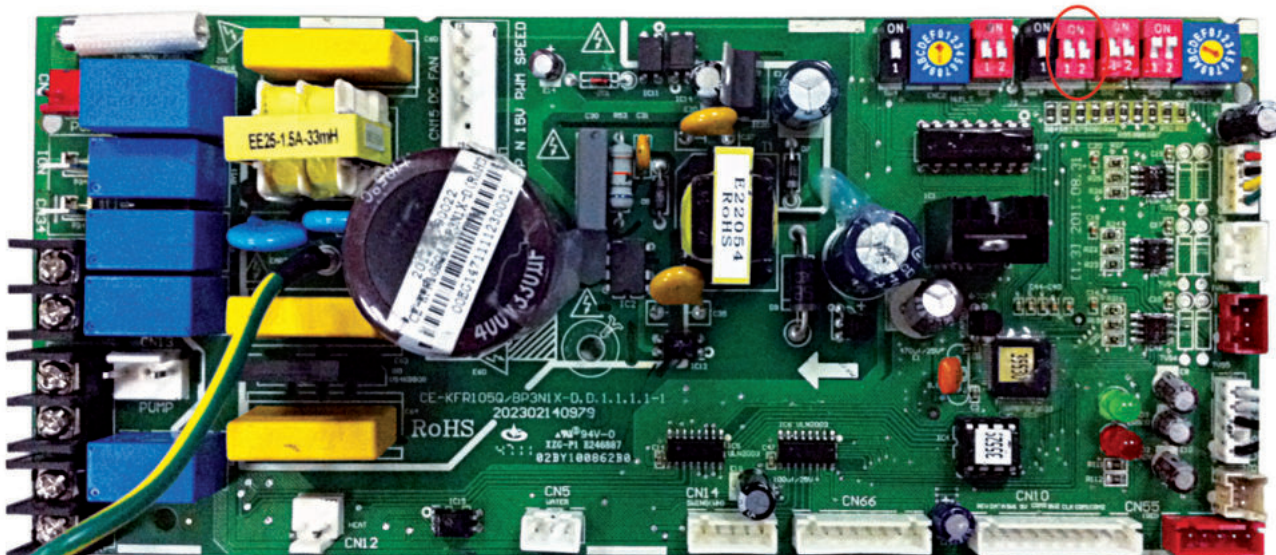

SAMOTNÉ NASTAVENÍ DIP:

„**POUZE HLAVNÍ**“ – Znamená, že jednotka je nastavena na použití běžného split systému a není v režimu Twin systém.

„**HLAVNÍ, PODŘÍZENÁ**“ – Znamená, že jednotka je nastavena pro použití v Twin systému

„**HLAVNÍ**“ – Znamená, že jednotka je v Twin systému považována za ŘÍDÍCÍ

„**PODŘÍZENÁ**“ – Znamená, že jednotka je v Twin systému považována za PODŘÍZENOU

SW5	PŘEPÍNAČ	PRO NASTAVENÍ HLAVNÍ-PODŘÍZENÁ			
	ON				
	POZICE				
	MÓD	POUZE HLAVNÍ	PODŘÍZENÁ	HLAVNÍ	PODŘÍZENÁ

