

**FRIMEC**<sup>®</sup>  
International

# iCON

# UŽIVATELSKÝ MANUÁL

(DOTYKOVÝ DISPLEJ a DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ)

modely

iCON-025

iCON-040


iCON-060

iCON-080

iCON-100



## Ikony dotykového displeje (ovladače)

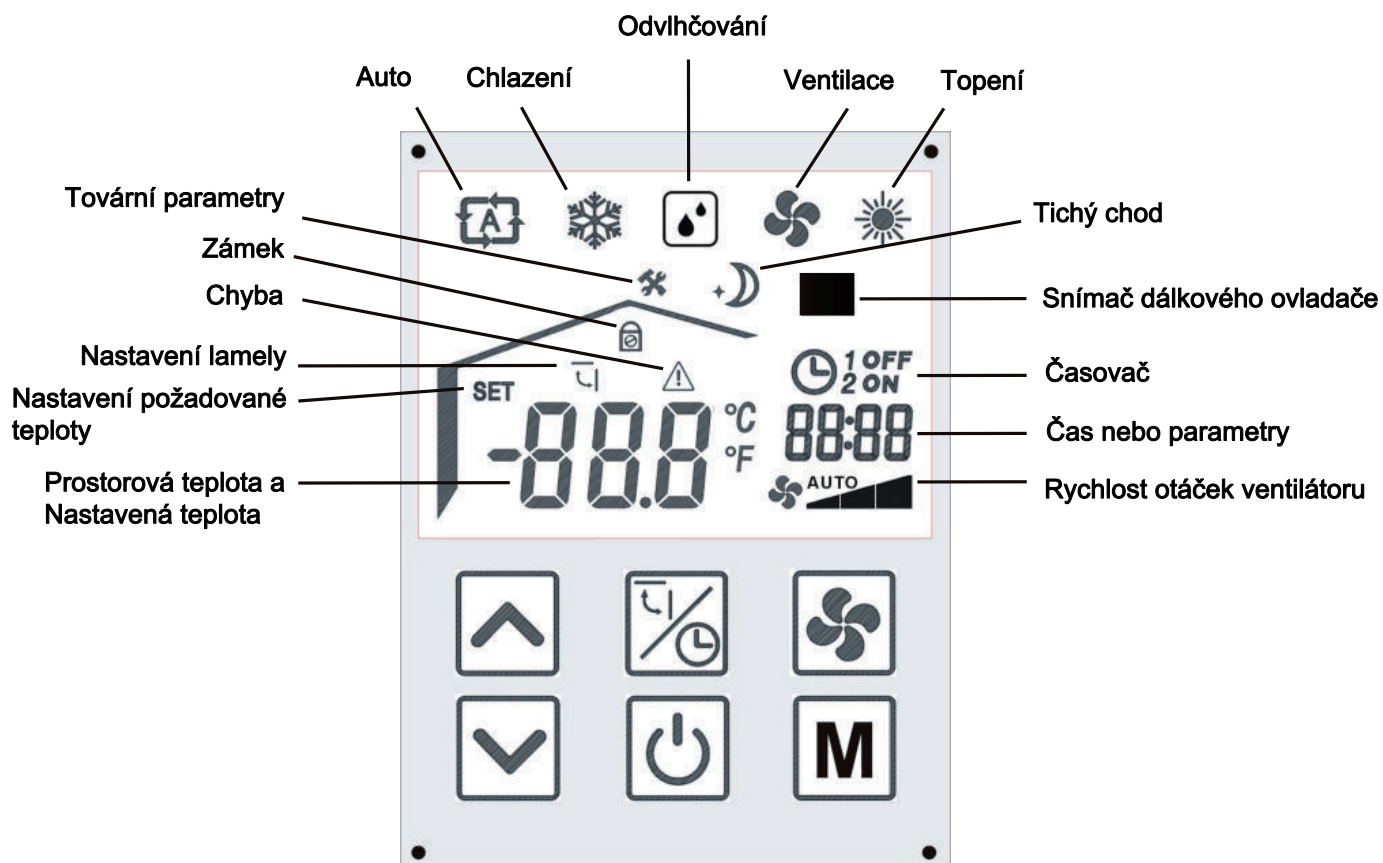

Vypnutí / Zapnutí, Reset, Zpět



Nastavení: Ventilace / Čas, Nastavení časovače, Nastavení pozice lamely



Nastavení rychlosti otáček ventilátoru



Posun funkcí nahoru, Zvyšování hodnot



Posun funkcí dolů, Snižování hodnot



Změna provozních režimů

**POZNÁMKA:** displej svítí 1minutu po provedení poslední operace.


## Zapnutí / Vypnutí







## Tlačítko "Mód" **M**

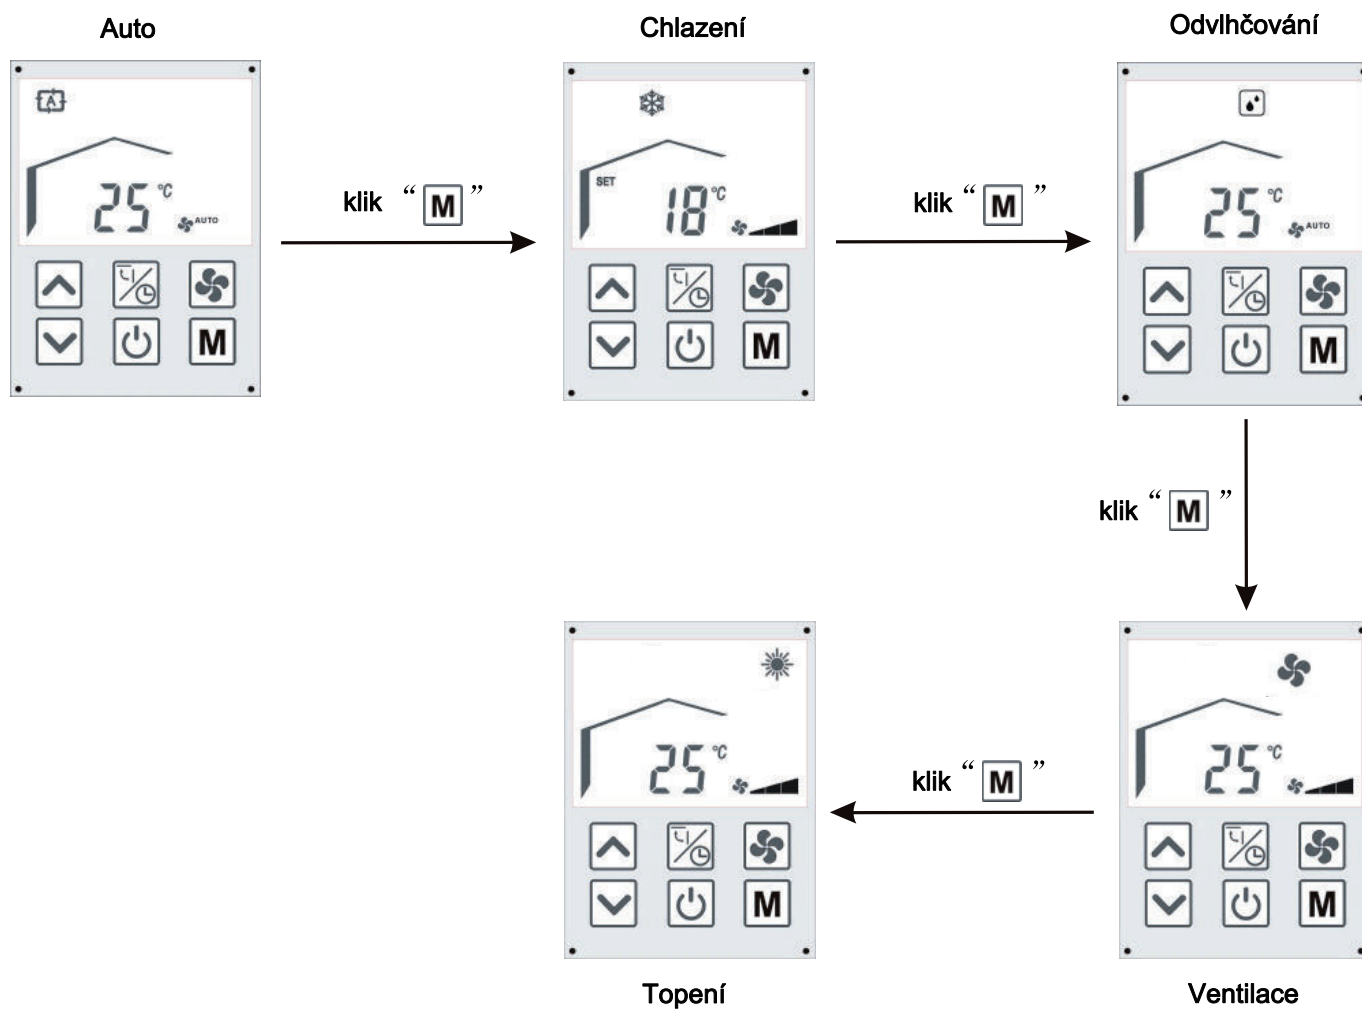
klikněte na tlačítko **M**. Pod tímto tlačítkem je nastavení 5-ti funkcí:

Auto, Chlazení, Odvlhčování, Ventilace a Topení




## Nastavení teploty


Na displeji stiskněte “” nebo “” pro změnu cílové teploty a stiskněte “” nebo “” pro zvýšení nebo snížení teploty.

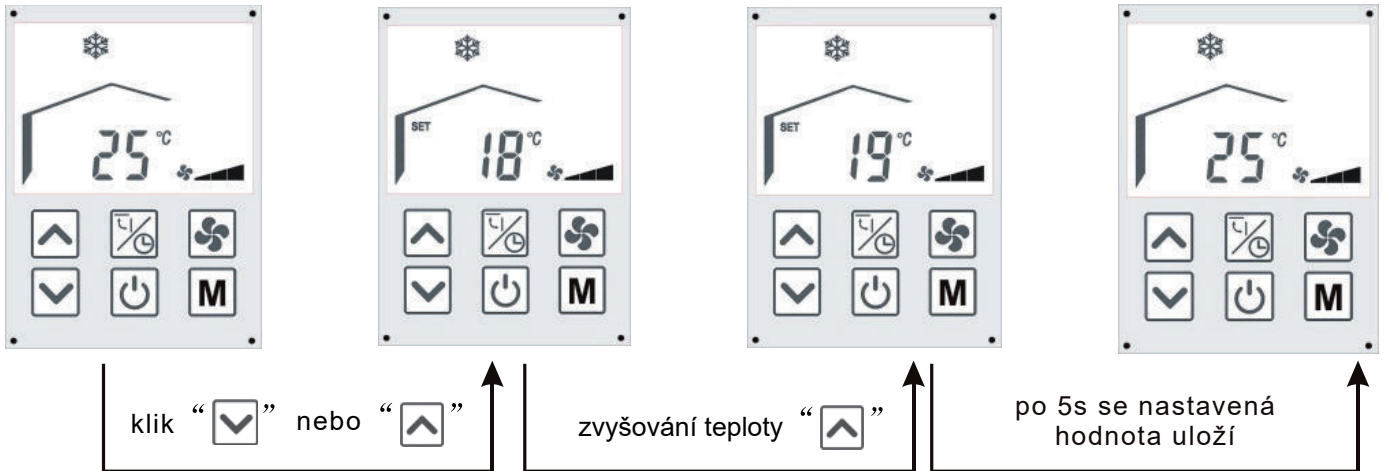

Upozornění: Uživatelé mohou nastavit cílovou teplotu pouze v režimu chlazení a topení.



## Nastavení rychlosti otáček ventilátoru

Na displeji klikněte na ikonu “” k přepnutí rychlosti ventilátoru na nízkou, střední, vysokou nebo auto.

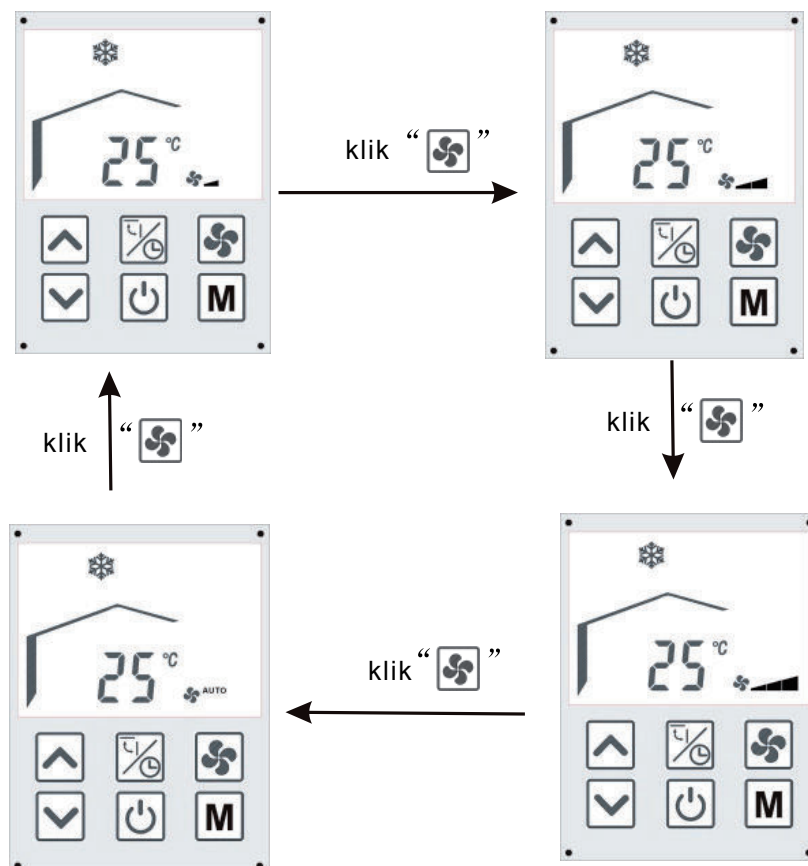


Pozor: V automatickém režimu bude rychlost ventilátoru nastavena automaticky podle okolní teploty. V režimu odvlhčování je rychlost ventilátoru nízká.

## Nastavení časovače

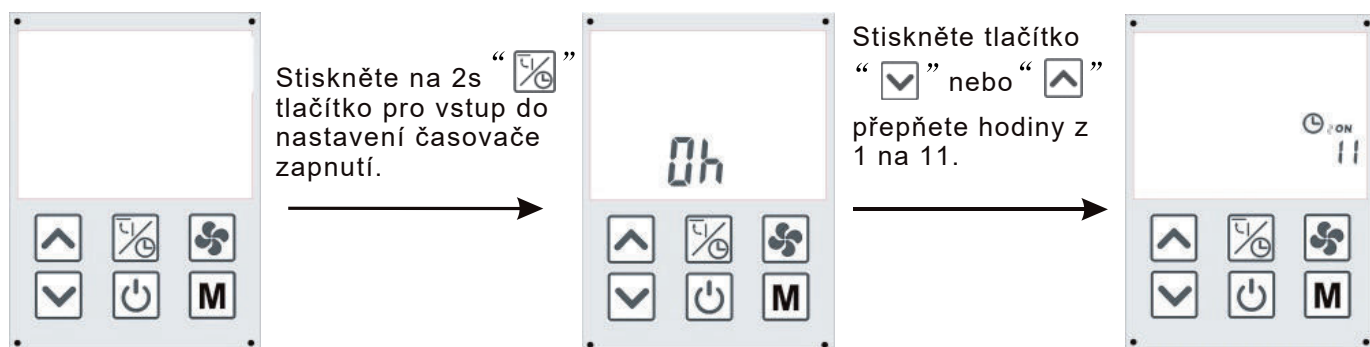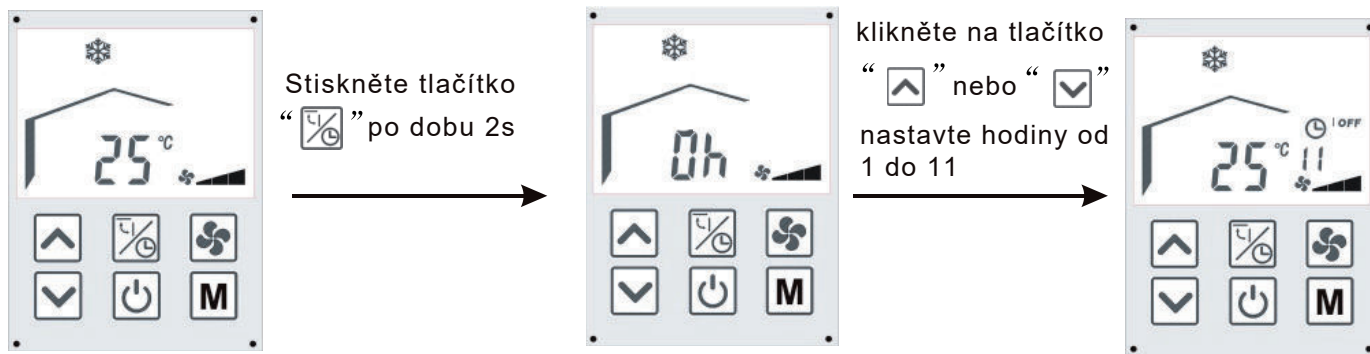


Upozornění:"

Pokud během nastavení stisknete “” nebo se 5s neprovede žádná operace, vaše nastavení bude automaticky uloženo a displej se vrátí do hlavního rozhraní nebo do rozhraní OFF


## Kontrola stavu jednotky

Na displeji stiskněte současně “” a “” pro kontrolu okolní teploty

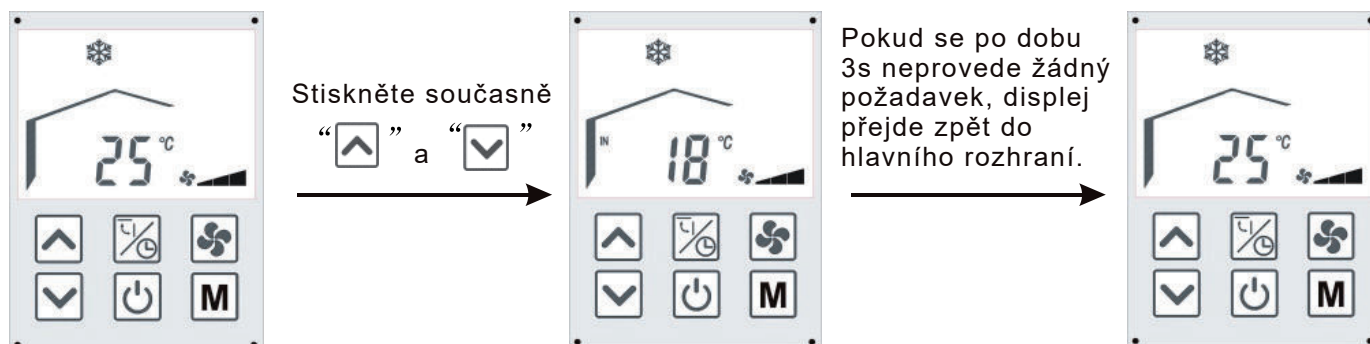


Upozornění: Uživatelé mohou pouze zkontrolovat parametr, ale nemohou jej změnit.


## Zámek

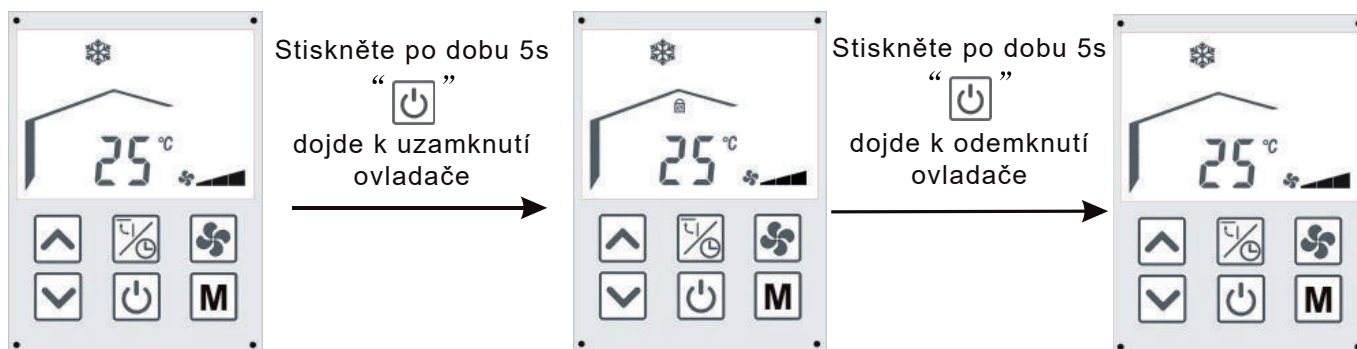


## Ventilace

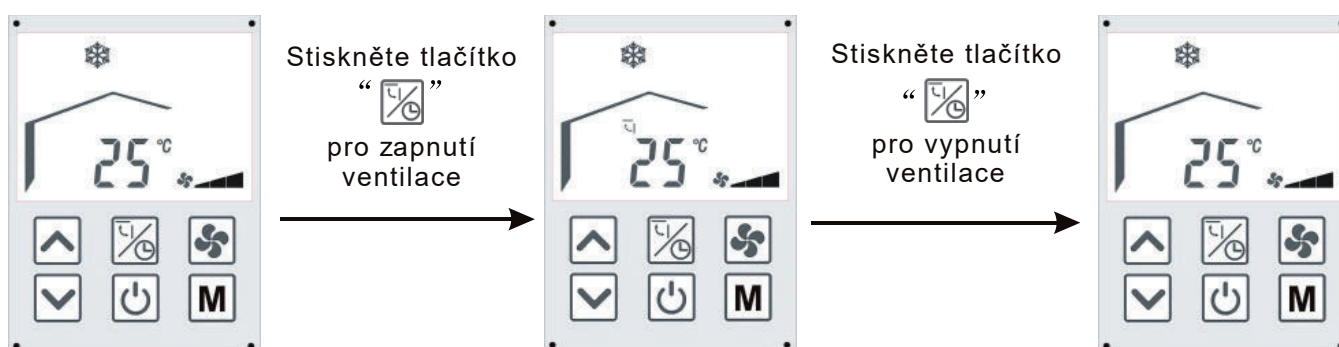

## Poruchy

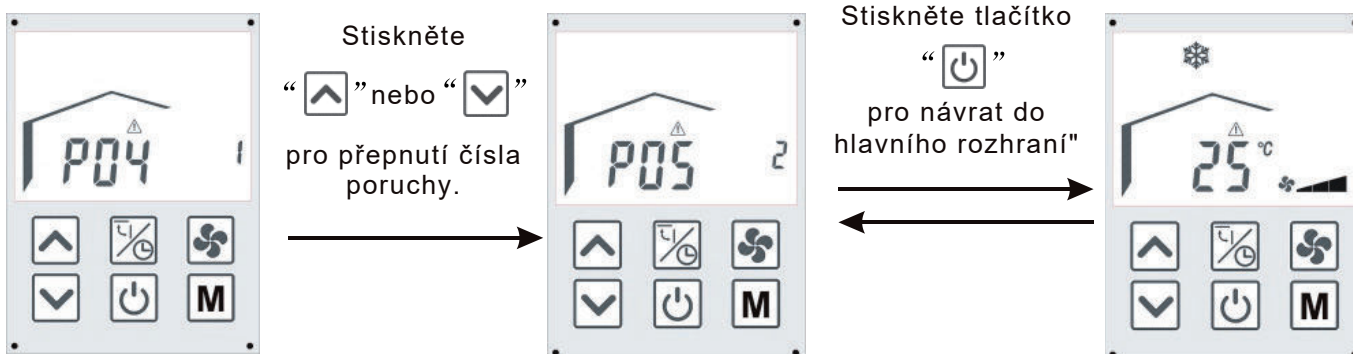

# Dálkový ovladač

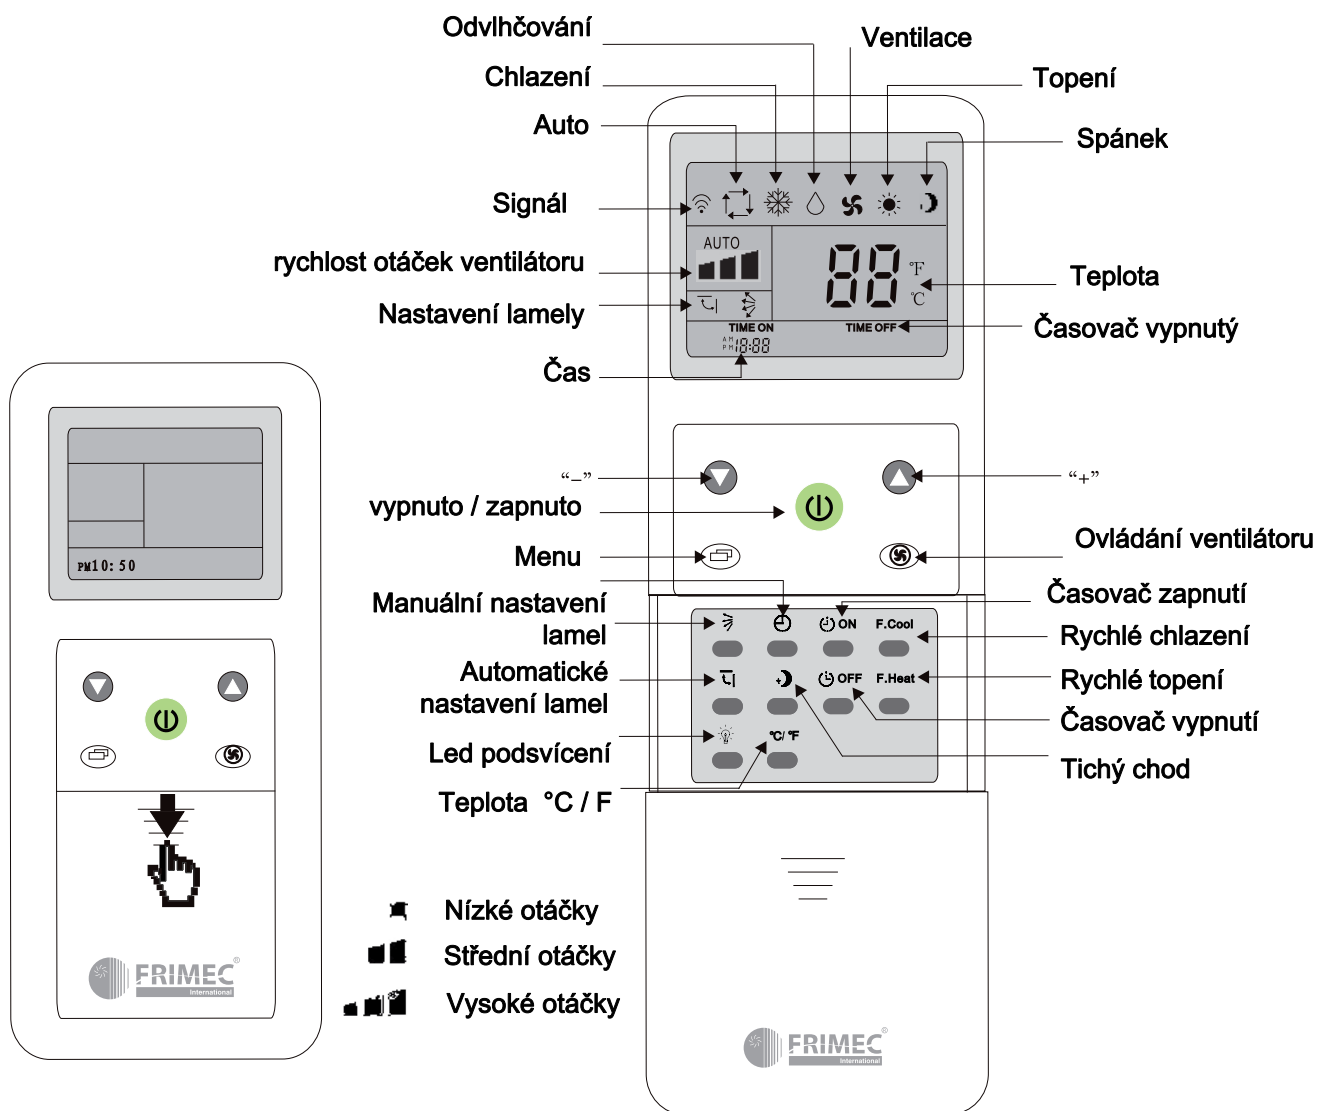

Upozornění: dálkový ovladač není součástí balení. Pouze na objednání.

## Funkce Chlazení nebo Topení

Stisknutím tlačítka Cool se systém automaticky přepne do režimu chlazení, vysoká rychlost proudění a automatický směr proudění.

Stisknutím tlačítka Heat se systém automaticky přepne do režimu topení, vysoká rychlost proudění a automatický směr proudění.

## Nastavení času

Stiskněte tlačítko CLOCK a přidržte, dokud ikona nezačne blikat, pak můžete začít nastavovat čas. Stisknutím tlačítka “+” zvýšíte nebo “-” snížíte nastavenou teplotu. Opětovným stisknutím tlačítka CLOCK uložíte nastavení a vrátíte se do hlavního rozhraní.

## Nastavení spuštění nebo vypnutí časování

**TIME OFF** Funkce je k dispozici, když je jednotka zapnutá. Číslo 01 znamená, že se  
01 jednotka automaticky vypne po 1 hodině a tak dále..

**TIME ON** Funkce je k dispozici, když je jednotka zapnutá. Číslo 01 znamená, že se  
01 jednotka automaticky zapne po 1 hodině a tak dále.

## Nastavení režimu spánku

- a. Stisknutím tlačítka SLEEP se systém automaticky přepne do režimu spánku, pak můžete začít nastavovat čas spánku, stisknutím tlačítka TIME OFF prodlužte čas spánku. Opětovným stisknutím tlačítka SLEEP zrušíte režim spánku.
- b. Režim spánku můžete nastavit pouze v režimu chlazení a topení.

Údaje obsažené v tomto katalogu podléhají změnám bez předchozího upozornění a společnost ABV Klima s.r.o. je oprávněna k aktualizaci dokumentace pro potřeby zákazníků. ABV Klima s.r.o. nepřijímá odpovědnost za případné chyby, či opomenutí obsažené v tomto katalogu ze strany výrobce.

